


Meetinstructies



Muurbeugel montage voor de
plisségordijn variant:
VcS3

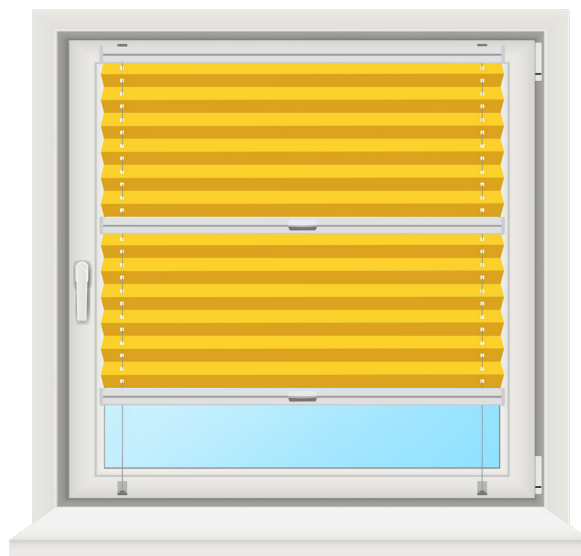

Spanschoen, muurbeugel en bevestigingsclip:



Meetinstructie muurbeugel montage VcS3 plisségordijn

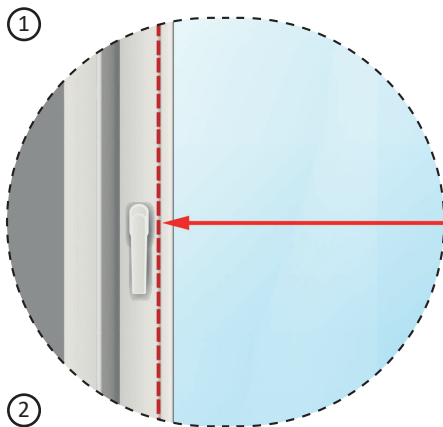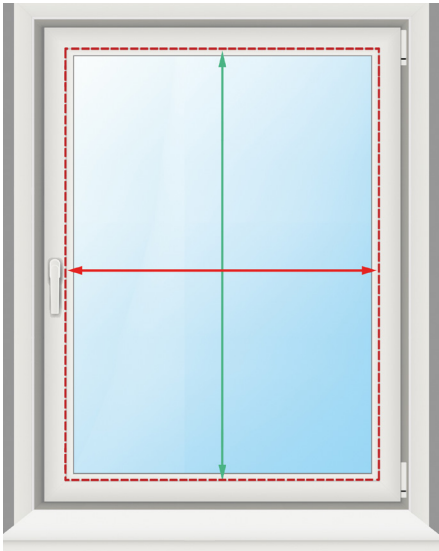

De muurbeugels worden bovenaan en onderaan het gesloten raam aangebracht. Optioneel kunnen muurbeugels ook op de bovendorpel van het raam worden gemonteerd.

Houd er rekening mee dat bij het openen van het raam aan de zijkant van de vensternis, er voldoende ruimte moet zijn voor het plisségordijn, zodat u uw raam ongehinderd kunt openen.

Deze installatiemethode is geschikt voor PVC-, aluminium- en houten- kozijnen.

U heeft slechts 2 afmetingen nodig om uw plisségordijn te bestellen. De bestelafmetingen zijn de productiematen.

Meet de **breedte** zoals aangegeven in (afb. 1). Let op de handgreep en andere uitsteeksels zodat deze de werking van het plisségordijn niet hinderen (afb. 2).

Meet de **hoogte** van de bovenkant tot de onderkant van de glaslaten.



Klik hier voor de meet video:

<https://www.youtube.com/watch?v=FI21ScSMmhU>

Opmerking: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.