




# INSTRUCTIES STICK & FIX MONTAGE RAAMKOZIJNEN VcS2

HOMEFLEXX® plisségordijnen



## Stick & Fix raamkozijnen montage VcS2

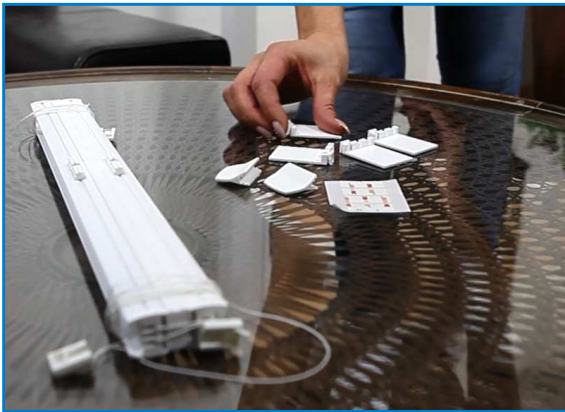

### Stap 1

Pak het plisségordijn en het meegeleverde bevestigingsmateriaal uit. Voor elk plisségordijn ontvangt u 4 vierkante plaatjes met schroeven en moeren, 4 witte plakplaten, 4 plak strips en twee handgrepen. Lees de bijgevoegde montage instructies zorgvuldig door voor gebruik.



### Stap 2

Zorg ervoor dat het glasoppervlak en het raamkozijn vet vrij, schoon en droog zijn. Monteer nu de vierkante plaatjes met de schroeven en moeren aan de plaat vast. (rechter schroefgat voor montage rechts / linker schroefgat voor montage links)



### Stap 3

Breng nu elk van de bijgevoegde plakstrips aan op een plakplaatje en druk dit stevig aan.



### Stap 4

Verwijder de beschermfolie en breng de plakplaat in de juiste positie aan, met de opening van de schroefmoer naar voren op het raamkozijn. Druk minstens 20 seconden stevig aan en hou vervolgens een droogtijd van 24 uur aan. Eerst daarna het plisségordijn monteren!



## Stick & Fix raamkozijnen montage VcS2



### Stap 5

Schuif de twee handgrepen voorzichtig op de rails / het profiel. De basis voor de handgrepen zijn al voormonteerd op de rails.



### Stap 6

Verwijder het elastiek en klik de spanschoen uit de plissérails. Rol nu het opgevouwen koord af.



### Stap 7

Dan worden alleen de spanschoenen, die al die al aan het plisségordijn zitten, over de vierkante plaatjes geschoven. Deze zijn op maat gemaakt en passen precies.

Let op: gebogen, oneffen en ruwe oppervlakken verminderen de hechtingkracht!



Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe plisségordijn!

Opmerking: Plissé Reus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie.